




## &gt; UNIÕES EQUIPOTENCIAIS

## &gt; BARRAS DE MEDIÇÃO DE TERRA PARA CAIXAS DE VISITA

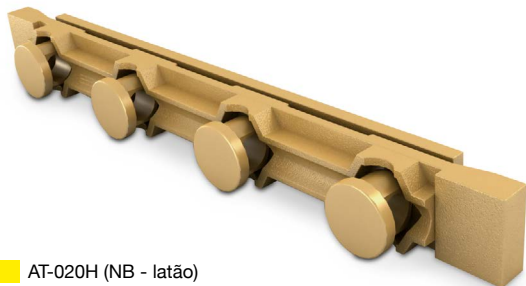


■ AT-020H (NB - latão)

■ AT-021J (SS - aço inoxidável)

As referências AT-020H e AT-021J permitem desligar o condutor de baixada do sistema de proteção contra o raio da rede de terras, podendo assim medir a resistência. Estão desenhadas para se poder instalar na caixa de visita AT-010H. Podem ligar-se até 4 cabos multifilares ou maciços de cobre e 3 fitas de 30 mm.


A referência AT-051F permite a ligação de 7 cabos entrançados ou maciços de cobre. Esta barra pode fixar-se à caixa de visita AT-010K. Os isoladores de poliéster dos extremos da barra têm uma separação de 264mm e uma rosca de M10. A referência AT-006J permite a conexão a 5 condutores, mediante os terminais da tabela 151. Esta barra pode ser fixada à caixa de visita AT-010K (tabela 144).

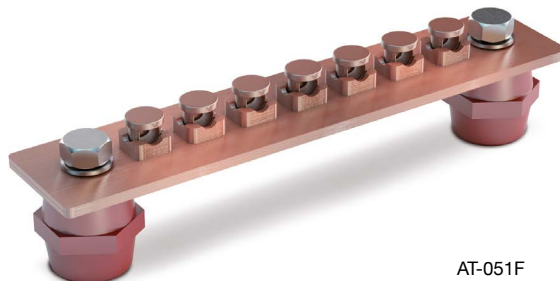

AT-051F



APLICAÇÃO AT-020H

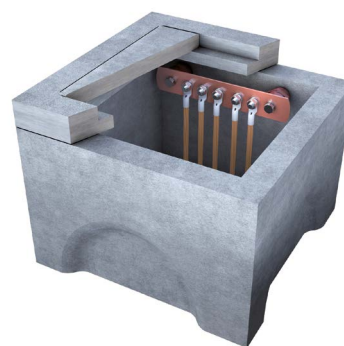

APLICAÇÃO AT-006J

| Referência | Dimensões (mm) | Gama de dimensões dos condutores |                               | Material       | Peso (kg) |
|------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
|            |                | Maciço                           | Fita                          |                |           |
| AT-020H    | 235 x 40 x 25  | 4 x (Ø8 - 10 mm) (50 - 70 mm²)   | 3 x (30 x 2 mm - 30 x 3,5 mm) | Latão          | 0,50      |
| AT-021J    | 235 x 40 x 25  | 4 x (Ø8 - 10 mm) (50 - 70 mm²)   | 3 x (30 x 2 mm - 30 x 3,5 mm) | Aço inoxidável | 0,50      |
| AT-051F    | 325 x 70 x 6   | 7 x (Ø8 - 10 mm) (50 - 70 mm²)   | -                             | Cobre          | 1,50      |
| AT-006J    | 300 x 64 x 53  | 5 parafusos M10                  |                               | Cobre          | 1,11      |

Cumprimento com NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561, NBR 5419